


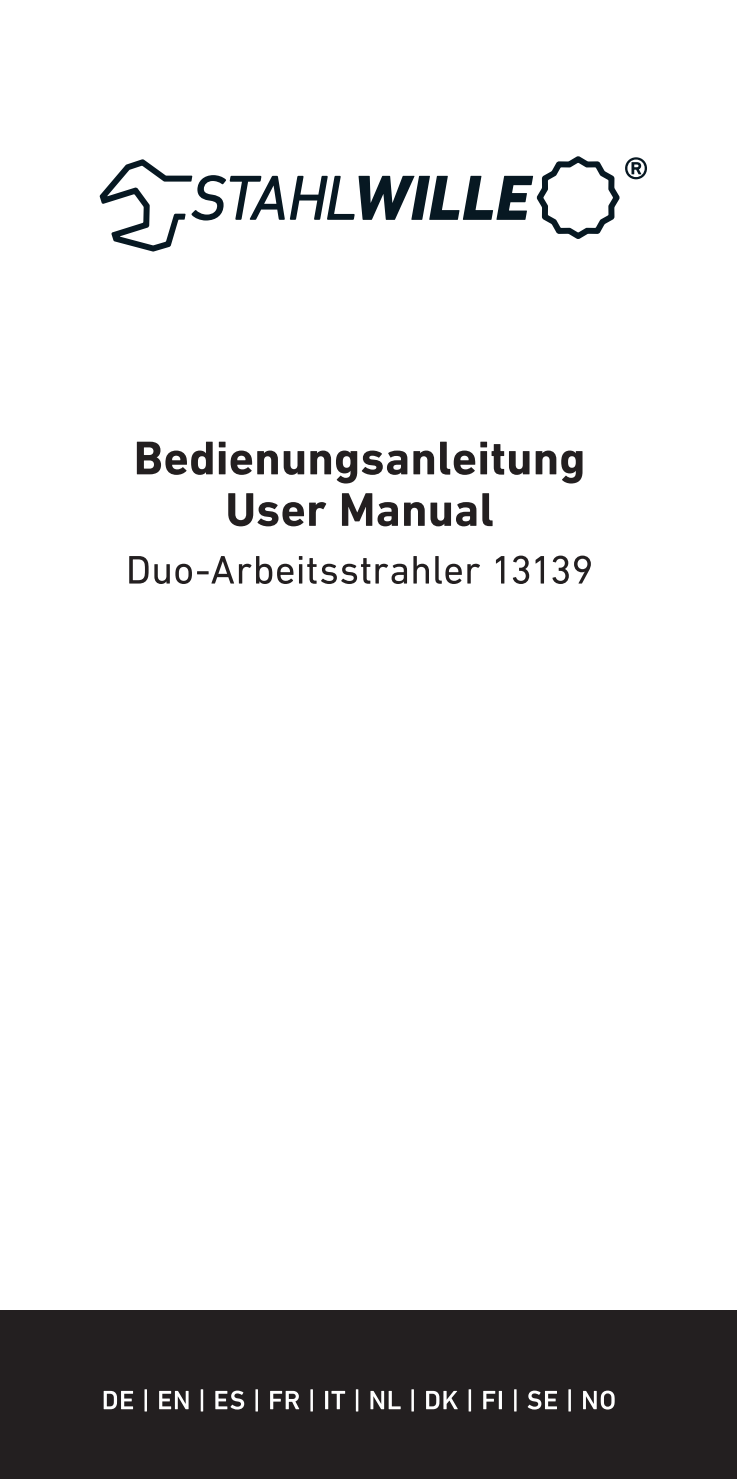

zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION
Nicht in der Verpackung benutzen.
Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.
Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar; Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK
Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.
Zum vollständigen Aufladung von der Aufladung trennen.
Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle die Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

ACHTUNG: Die Leuchte nur auf feuerfester Unterlage aufladen!

UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG
Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.
Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altklein- und Elektroschrott, Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.
In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus (nur im entladenen Zustand) immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.
Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt und Pflanzen haben.
Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten ihren Beitrag zum Umweltschutz.


No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por el encargado o por una persona cualificada de modo semejante.
Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del enchufe o desdel compartimento del conector, nunca tirando del cable.
Las indicaciones relativas a la lámpara, el bloque de alimentación así como la tensión de red de la toma de corriente deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.
La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz o caer por este lado.

CONJUNTO DE PILAS RECARGABLES
El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no reemplazables; en caso de acumuladores agotados, recárguelos inmediatamente.
Desconecte cuando la carga se haya completado.
Si se da una fuga en la fuente de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE | EMBALAJE
El empaque después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.
Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales.
El ícono del „cubo de basura“ indica que los aparatos eléctricos no deben tirarse en la UE con la basura doméstica normal.
Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos, sírvase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o diríjase al comercio en el que lo compró el producto.
Las baterías y pilas recargables contenidas en aparatos eléctricos deben eliminarse por separado siempre que sea posible. Elimine siempre las pilas o baterías usadas (sólo cuando estén descargadas) de acuerdo con las leyes o requisitos locales.
La eliminación inadecuada puede dar lugar a la liberación de ingredientes tóxicos en el medio ambiente, lo que puede tener efectos adversos para la salud de las personas, los animales y las plantas.
De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Asa
2. Módulos de luz LED
3. LEDs
4. Articulaiones regulables
5. Señalización LED
6. Pulsador de conex./desc.
7. Botón de temperatura cromática
8. Toma de salida USB (función de estación de energía)
9. Imanes
10. Gancho abatible
11. Montura para tripe
12. Conector para cargador con liberación rápida
13. Fijaciones telescópicas
14. Tornillo de ajuste
15. Asa de transporte
16. Organizador de cable con soporte para cargador
17. Patas del trípode
18. Bloque de conexión del trípode
19. Estaca para tierra (para desconectar)
20. Anillo giratorio

PUESTA EN SERVICIO
Antes del primer uso, cargar por completo el conjunto de baterías.
Antes de encender, desplegar los módulos LED, no operar en estado cerrado!
Desenrosando el proyector del trípode, este puede utilizarse universalmente sin el trípode, ya sea como lámpara de pie, con fijación magnética o colgado

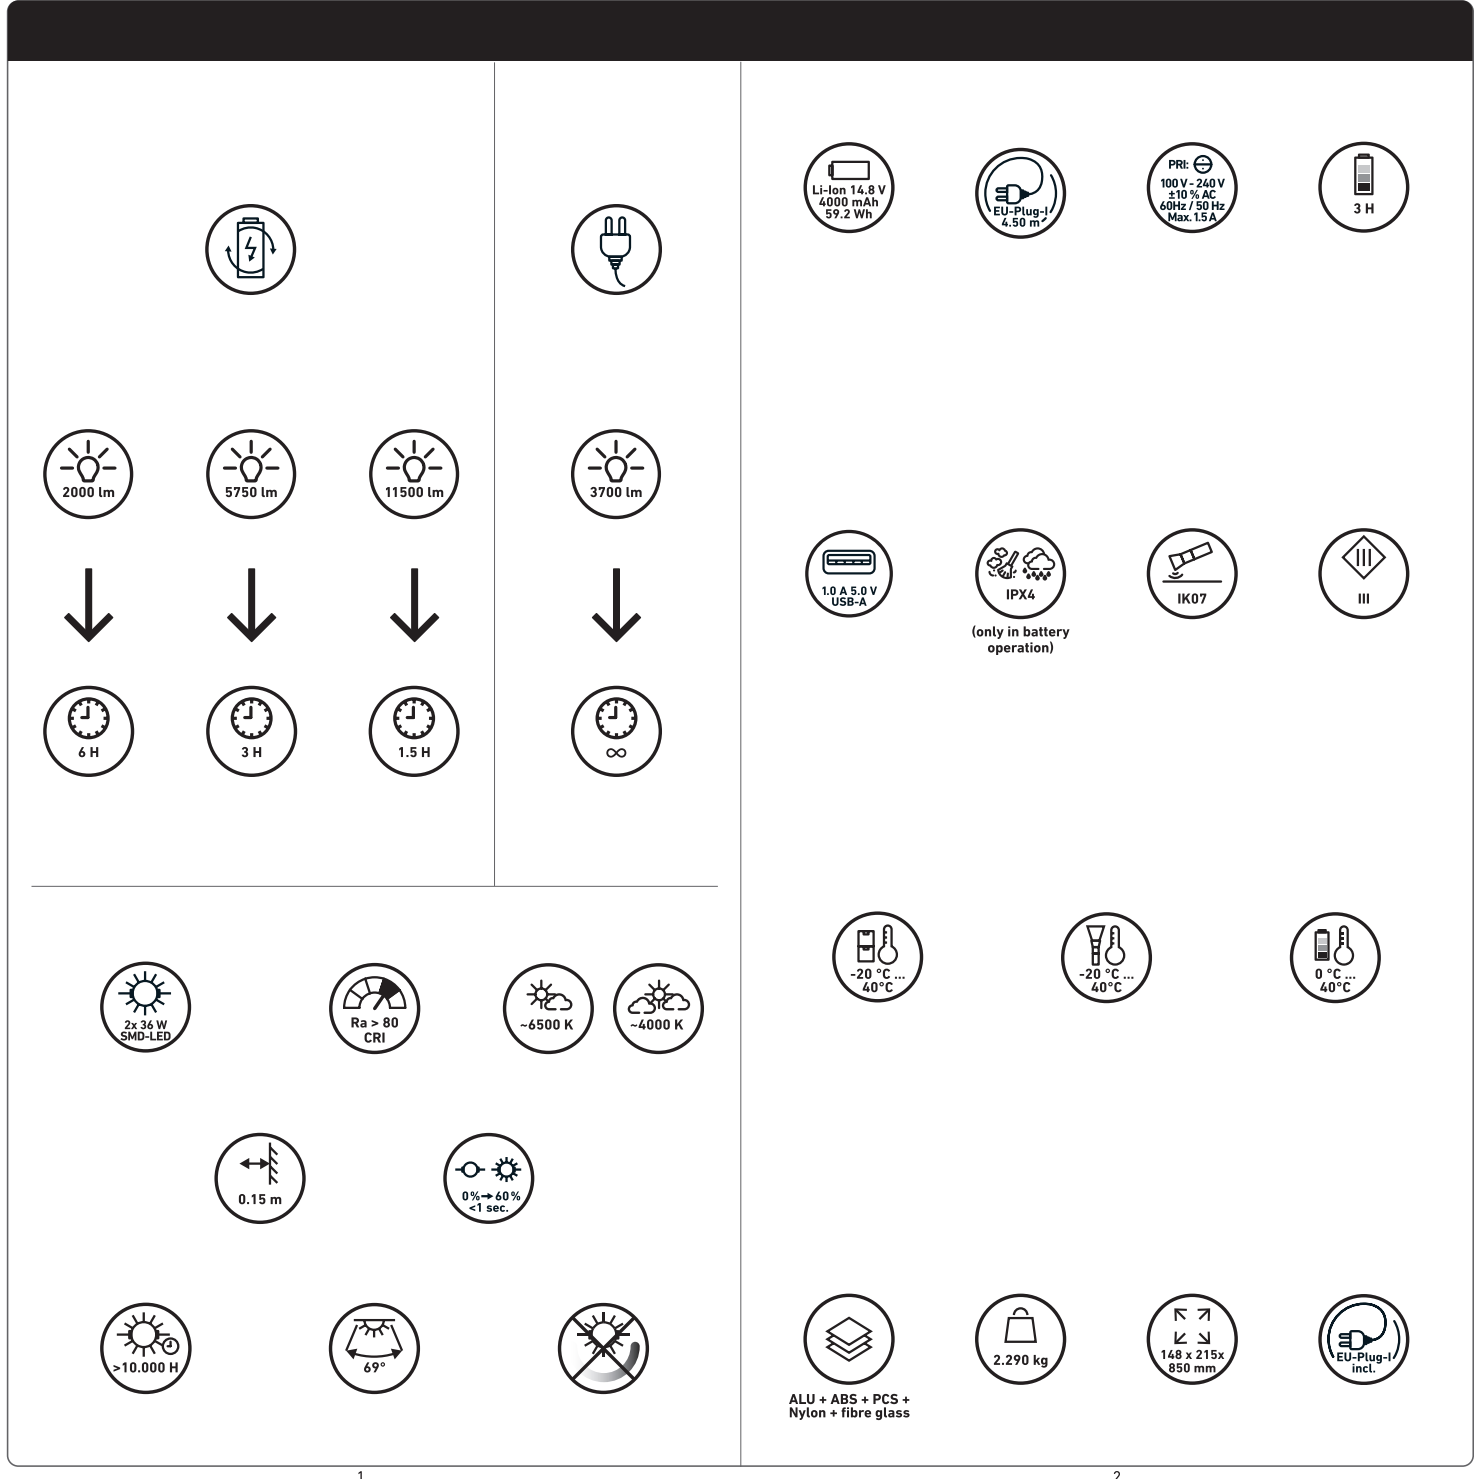

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

INBETRIEBNAHME
Vor erstmaliger Benutzung Akkupack vollständig aufladen.
Vor dem Einschalten die LED-Module ausklappen, nicht im geschlossenen Zustand betreiben!
Durch Abschrauben des Strahlers vom Stativ kann dieser auch universell ohne Stativ verwendet werden, entweder als Standleuchte, mit Magnettefixierung oder Aufhängung an den Haken. Dabei ist auf eine feste Montage/guten Stand der Haltevorrichtung zu achten. Max. Montagehöhe beachten!
Akkubetrieb | Drücken auf Power-Button:
6500 K: 4000 K
1x 2000 lm 1x 1900 lm
2x 5750 lm 2x 5500 lm
3x 11500 lm 3x 11000 lm
4x aus 4x aus
Netzbetrieb | Drücken auf Power-Button:
6500 K: 4000 K
1x 3700 lm 1x 3500 lm
2x aus 2x aus
Farbtemperaturtaste:
Auswahl 6500 K oder 4000 K
Aufbau:
■ Stativfüße vorsichtig ausklappen bis diese einrasten.
■ Leuchte auf festem Untergrund senkrecht aufstellen
■ Beide Leuchtmodule nach außen aufklappen.
■ Gewünschte Leuchtenhöhe durch Lösen und Verschließen der Teleskopfingerringe einstellen.
Hinweis: Falls die Teleskopfingerringe zu locker/zu fest sind können diese an der Justierschraube eingestellt werden.
Verbinden des Kabels:
Schnellverbindungsstecker in Buchse einstecken bis ein „Klick“ zu hören ist. Anschließend Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose verbinden.
Kabel entfernen:
Netzstecker ziehen und Drehring am Steckende den Uhrzeiger drehen und Stecker herausziehen.
Einklappen der Füße:
Seitlichen Knopf am Stativfuß nach unten schieben damit sich die Arrierierung löst, anschließend Füße vorsichtig einklappen.
LED-Anzeige Netzbetrieb:
Laden: Eine Anzeige-LED blinkt
Vollgeladen: Alle LEDs leuchten

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring


PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

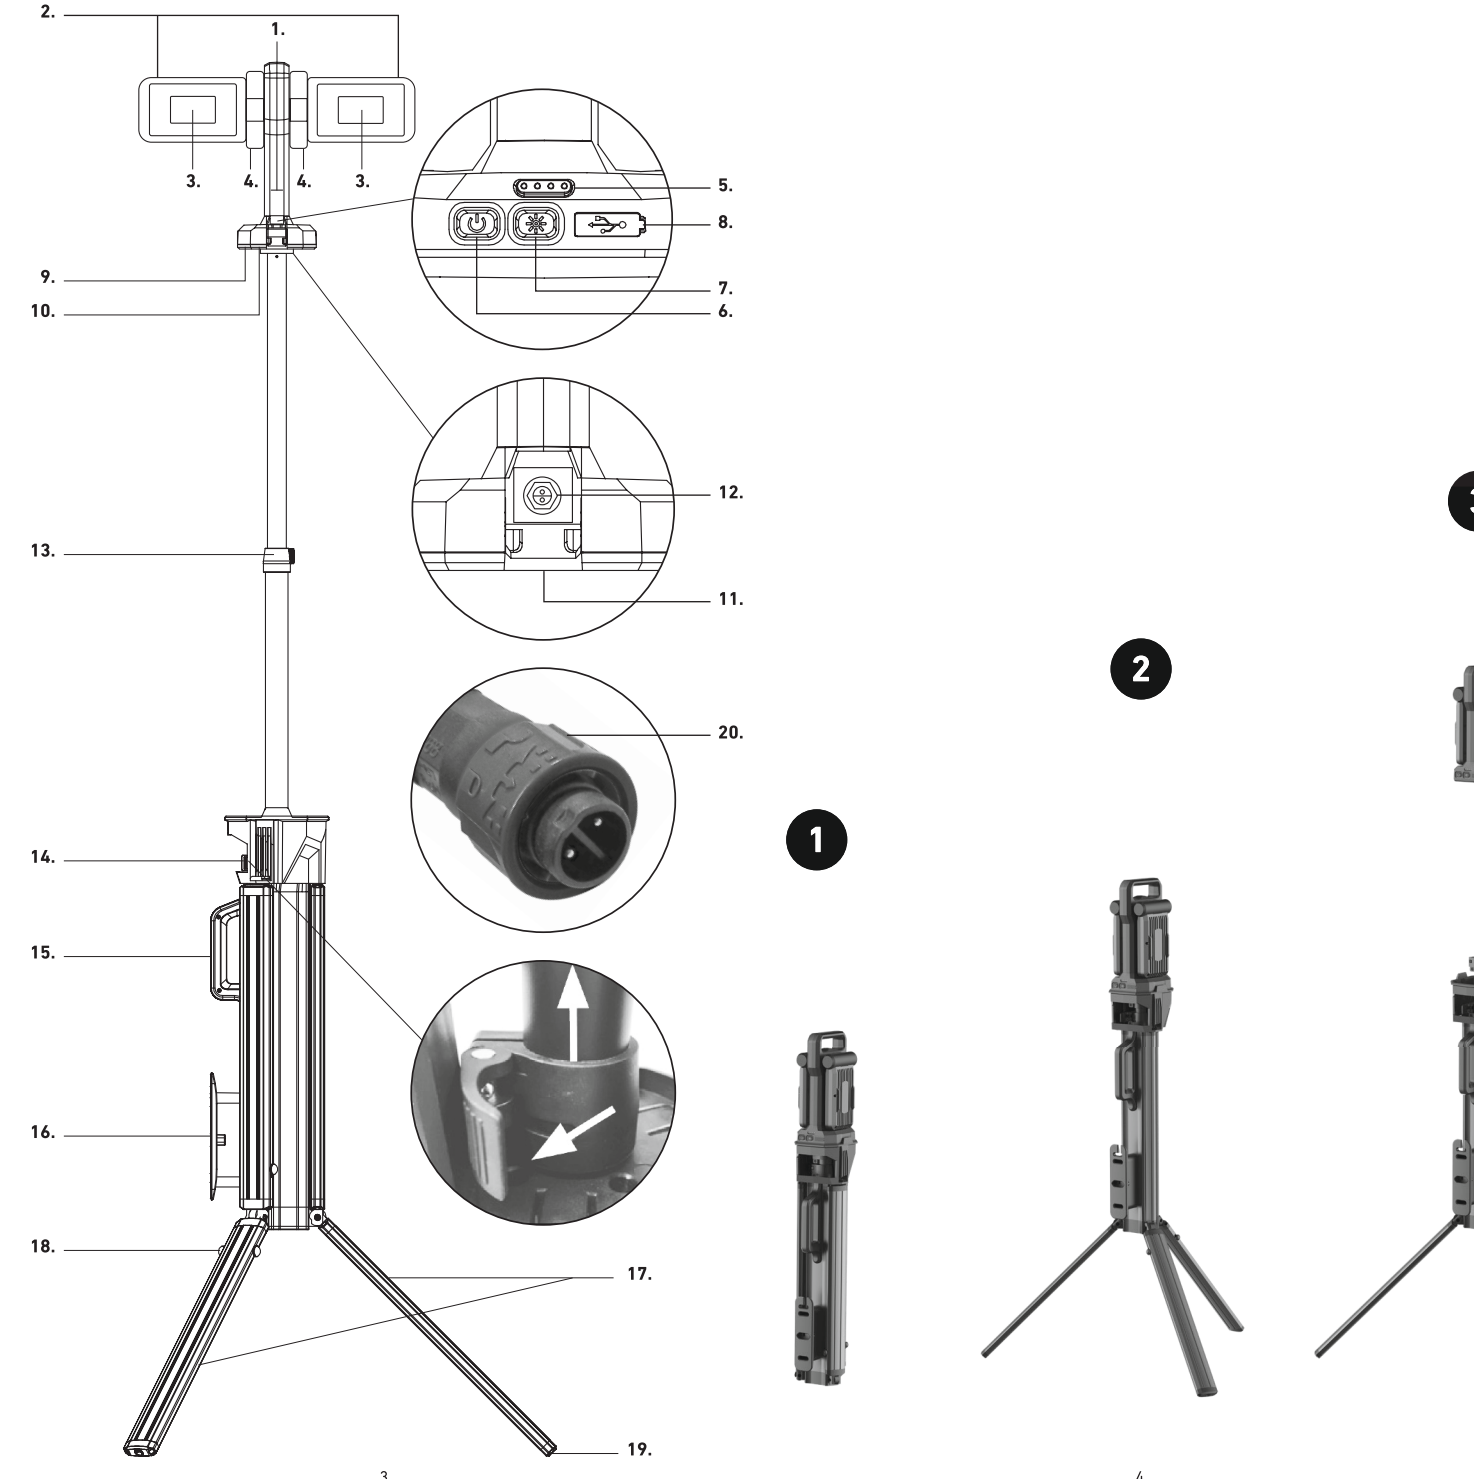

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring



PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

PRODUKT-BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. LED-Leuchtmodule
3. LEDs
4. Verstellbare Gelenke
5. LED-Anzeige
6. An-/Aus-Taster
7. Farbtemperaturaste
8. USB-Ausgangsbuchse (Powerbank-Funktion)
9. Magnete
10. Ausklappbare Haken
11. Stativbefestigung
12. Anschluss für Ladegerät mit Schnell-Ladung
13. Teleskopfingerringe
14. Justierschraube
15. Fügepunkt
16. Abstellvorrichtung mit Ladegeräthalterung
17. Stativfüße
18. Verriegelung der Stativfüße
19. Erdspieße (zum Herausdrehen)
Schnellverbindungsstecker
20. Drehring

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
= Information | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
= Hinweis | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
= Vorsicht | Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen
= Warnung | Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Eine Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.
Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.
Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.
Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden.
Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Anschlusleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmitteln bringen.
Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 15cm von der Leuchte entfernt sein.
Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.
Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.
Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.
Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:
= Information | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
= Hinweis | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
= Vorsicht | Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen
= Warnung | Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Eine Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.
Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.
Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Haussicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.
Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gas befinden.
Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Anschlusleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmitteln bringen.
Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 15cm von der Leuchte entfernt sein.
Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.
Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.
Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbef

