



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. **58224027**
GTIN **4018754034291**
Model **732/40 27**




Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 27mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

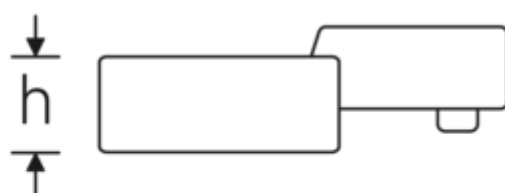

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	27 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	42,5 mm
Højde mm (h)	17 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224027
GTIN	4018754034291
Vægt (g)	162 g
Volym (förpackad, dm3)	0.07722 dm3
Pakkestandard	1

S

25 mm

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr.

82041100

Oprindelsesland AWR

GERMANY

Oprindelsesregion

Nordrhein-Westfalen

Dybde mm (IFS)

72

Bredde mm (IFS)

42

Højde mm (IFS)

21

Vægt (brutto, kg)

0,175

Vægt PAP (kg)

0,000

Vægt PVC (kg)

0,003

Længde (pakket, mm)

78

Bredde (pakket, mm)

45

Højde (pakket, mm)

22

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001

Værktøjsholder/
frigørelsesværktøj

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt $L \cdot F$ (von Torquemoment T_m) ablesbar, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgleich bzw. Einstellung erreicht werden.

Achtung: Bei allen Angaben zu Drehmomenten oder Drehmomentschlössern sind die Angaben für die Berechnung des Moments der Stichtmaße L zu berücksichtigen. Bei veränderten Stichtmaßen sind die Angaben für die Berechnung des Moments der Stichtmaße L entsprechend angepasst zu werden.

$$M_{\text{Sticht}} = \frac{M_{\text{Sticht}}}{L_{\text{Sticht}}} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Sticht}} = \frac{M_{\text{Sticht}}}{L_{\text{Sticht}}} \cdot L_{\text{Sticht}}$$

$$L_{\text{Sticht}} = L_{\text{Sticht}} \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$

- A. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- B. - Länge des Stichtmaßes L_{Sticht}
- C. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- D. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- E. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- F. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- G. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- H. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- I. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- J. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- K. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- L. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- M. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- N. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- O. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- P. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- Q. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- R. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- S. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- T. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- U. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- V. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- W. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- X. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- Y. - Drehmoment des Drehmomentschlusses
- Z. - Drehmoment des Drehmomentschlusses



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal