



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. 02501024

GTIN 4018754285709

Modell 540a HD 3/8

Bezeichnung.


3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 3/8" L.39mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.

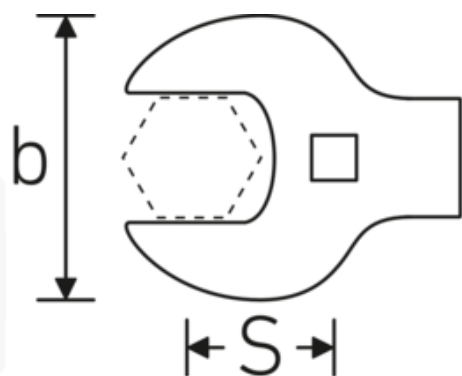

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	3/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	39 mm
Breite mm (b)	26 mm
a	11 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
S	24 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501024
GTIN	4018754285709
Gewicht (g)	56 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.01248 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,060
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	40
Breite (verpackt, mm)	26
Höhe (verpackt, mm)	12

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schraffst L von Standard Schraffst L₀ abweicht, muss für eine korrekte Drehmomentübertragung einwirkender Kräfte, des Drehmoments berücksichtigt werden.

Achtung! Für viele Anlagen mit Festen Festen oder Festen Festen Kombinationen, ist die Berechnung des Drehmoments L₀ zu beachten. Bei nicht korrekter Anwendung können die Festen Festen Kombinationen zu Schäden führen.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_0}{L_1} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_0}{L_1 \cdot S_1 + S_2 \cdot L_2}$$

Legende:
L₀ = Standard Schraffst L₀
L₁ = Länge des Schraffst L₁
L₂ = Länge des Schraffst L₂
S₁ = Querschnitt des Schraffst L₁
S₂ = Querschnitt des Schraffst L₂

Legende:
L₀ = Standard Schraffst L₀
L₁ = Länge des Schraffst L₁
L₂ = Länge des Schraffst L₂
S₁ = Querschnitt des Schraffst L₁
S₂ = Querschnitt des Schraffst L₂



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal