



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490056
GTIN 4018754008452
Modell 440a 1.1/4





Bezeichnung. 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/4" L.62.5mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

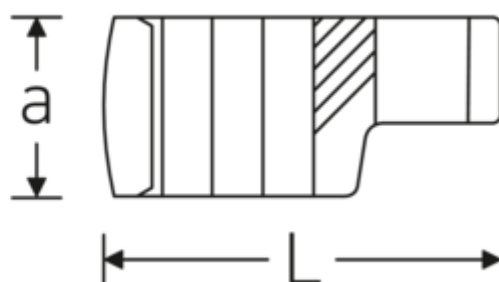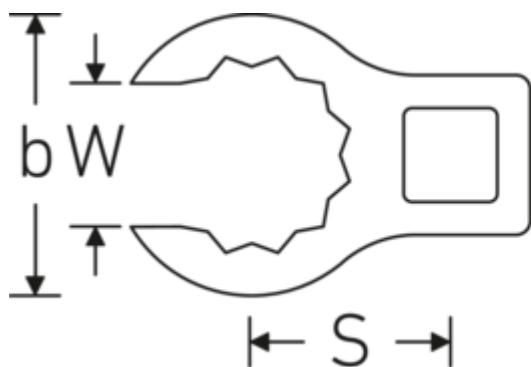

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	62,5 mm
Breite mm (b)	48 mm
a	22,5 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03490056
GTIN	4018754008452
Gewicht (g)	137 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.071001 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

S	32,5 mm	Zolltarifnr.	82042000
W	23,8 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	62
		Breite mm (IFS)	48
		Höhe mm (IFS)	22
		Gewicht (brutto, kg)	0,141
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,003
		Länge (verpackt, mm)	63
		Breite (verpackt, mm)	49
		Höhe (verpackt, mm)	23

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Montage mit Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Toraxentfernt, L_2 ablesen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Ankerpunkt (Stich) erreicht werden.

Achtung! Bei der Montage mit Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen verändert sich die Messung des Stichtes um $\pm 1,5$ mm. Bei allen angegebenen Drehmomenten muss der korrekte Ankerpunkt (Stich) erreicht werden.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}}}{L_1} \cdot L_1 \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}}}{L_1} \cdot L_1 \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}}}{L_1} \cdot L_1 \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

- M_{eff} = effektives Drehmoment
- L_1 = Länge des Steckwerkzeugs
- L_2 = Länge des Torax
- L_3 = Länge des Ankerpunkts
- L_4 = Länge des Stichtes
- L_5 = Länge des Stichtes
- L_6 = Länge des Stichtes
- L_7 = Länge des Stichtes
- L_8 = Länge des Stichtes
- L_9 = Länge des Stichtes
- L_{10} = Länge des Stichtes
- L_{11} = Länge des Stichtes
- L_{12} = Länge des Stichtes
- L_{13} = Länge des Stichtes
- L_{14} = Länge des Stichtes
- L_{15} = Länge des Stichtes
- L_{16} = Länge des Stichtes
- L_{17} = Länge des Stichtes
- L_{18} = Länge des Stichtes
- L_{19} = Länge des Stichtes
- L_{20} = Länge des Stichtes



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal